


# 昇 降 機 ※写真は6インチ

設計から施工までお任せください

設置場所や用途にあわせてサイズや  
オプションを用意

4インチ・5インチ・6インチ・8インチ・10インチ  
12インチ・14インチと種類は豊富

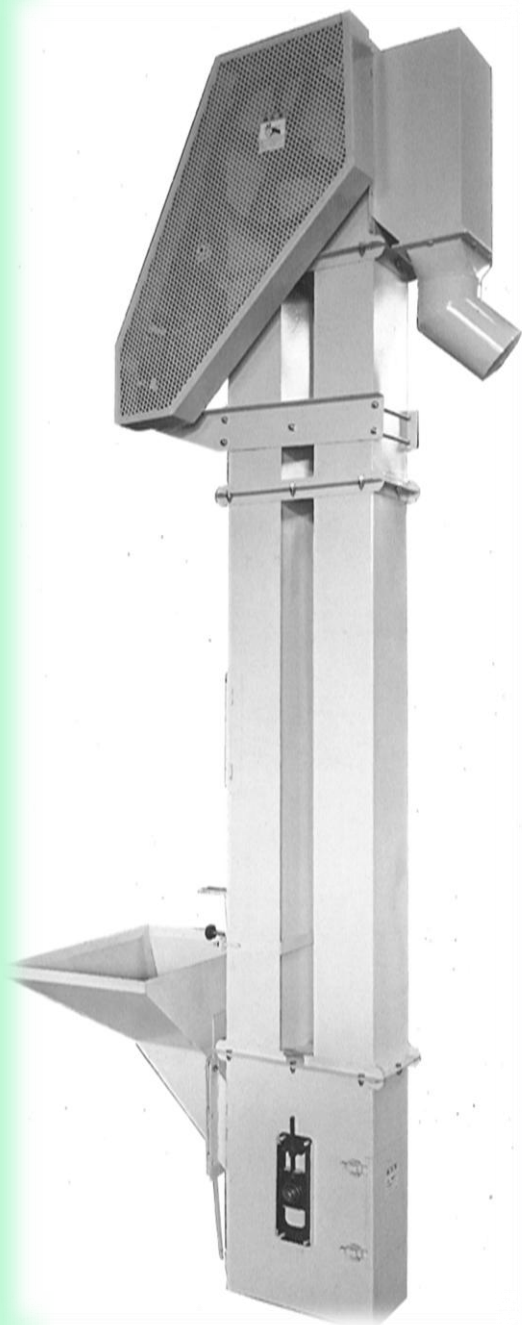

## 昇降機オプション



シュート



エルボ



バンド



シュート分送器



Y型分送器



オーバフロー



排出口2ツ口



排出口3ツ口


※能力は穀物の品種、水分、夾雑物の状況などにより変わる場合もあります。  
※仕様とデザインは改良のため予告なく変更することがあります。

お取扱いは...

〒079-8413 北海道旭川市永山3条21丁目1番46号  
製造元  **渡辺農機株式会社**  
TEL0166-48-2121 FAX0166-48-2100  
<http://watanabenouki.co.jp/>

# 昇降機寸法図

※図面は8インチ

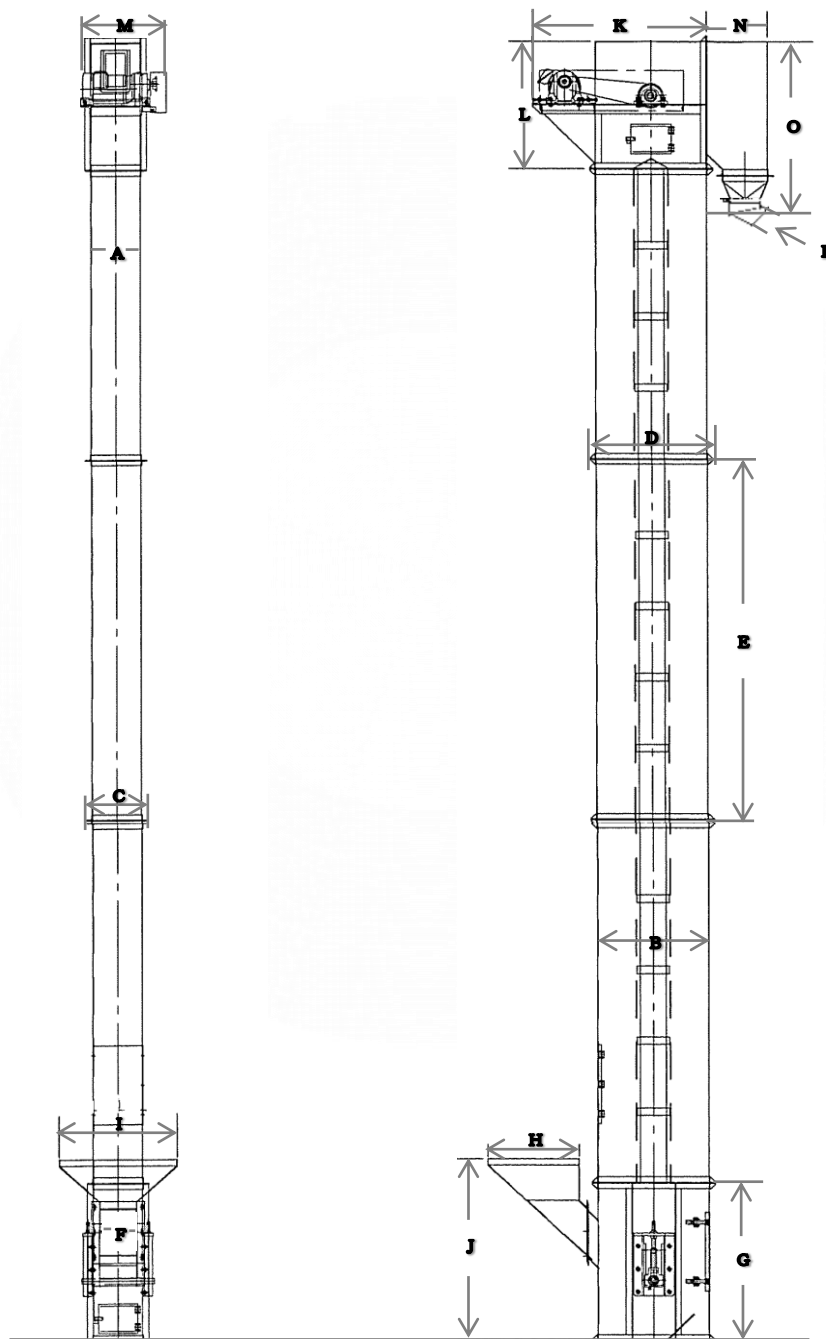

型式	性能			機体寸法(mm)																
	能力 (t/h)	回転数 (rpm)	動力 (kw)	ケース寸法					下部寸法		ホッパ寸法			上部寸法				排出口寸法		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	排出口	N	O	P
BE4	3~5	291	0.4	160	320	220	380	300 1830	120	600	450	600	760	580	450	320	2ツ口	200	670	φ 120
BE5	4~6	291	0.4	160	320	220	380		120	600	450	600	760	580	450	320	2ツ口	200	670	φ 120
BE6	7~9	233	0.8	185	400	240	455		150	600	450	600	760	660	450	345	2ツ口	220	845	φ 140
BE8	10~13	160	G0.75	250	550	310	610		190	800	450	600	920	860	640	445	1ツ口	300	880	φ 150
BE10	15~20	160	G1.5	300	580	360	610		230	800	450	600	920	950	640	495	1ツ口	300	890	φ 150

※ナイロン樹脂バケット使用